REINELT & TEMP GmbH

Produktion und Vertrieb von Erzeugnissen, Präparaten und Geräten zur Schädlingsbekämpfung

Daimlerstraße 12 • **50354 Hürth** • Telefon 0 22 33 / 97 83 22 • Telefax 0 22 33 / 97 83 24
Am Weizenacker 23 • **51105 Köln** • Telefon 02 21 / 9 83 34 01 • Telefax 02 21 / 9 83 34 03

Betriebsanweisung
Bedienungsanleitung

RTK Pulverpistole

i. V. m. einer CO_2 Stahlflasche u. Druckminderer

1. **Produktfreigabe**
Dieses Gerät darf nur mit von der Fa. Reinelt & Temp GmbH freigegebenen Produkten betrieben werden.

Freigegeben sind z. Z.: - **Pyredi® 2000 Ultra Puder**
- **Pyrtox - P Puder**

Werden mit diesem Gerät nicht freigegebene Produkte verarbeitet, erlischt die Garantie und die Produkthaftung unseres Hauses.

2. **Vorbereitung zum Betrieb**
Vergewissern Sie sich, dass das Handrad an der Stahlflasche zugeschraubt ist. Schließen Sie den Druckminderer am Anschluss der Stahlflasche an. Verbinden Sie durch den Druckschlauch die Pulverpistole mit dem Druckminderer. Öffnen Sie das Handrad der Stahlflasche. Stellen Sie den gewünschten Druck (zwischen 1 und 3 bar) am Druckminderer ein. Öffnen Sie nun das Rändelrad an der Pulverpistole. Jetzt können Sie durch Betätigung des Handventils das Pulver verarbeiten.

3. **Nach dem Betrieb**
Handrad der Stahlflasche schließen. Rändelrad an der Pistole schließen
Den Restdruck im Schlauch mittels Betätigung des Überdruckventils ablassen. Sie können nun die Pulverpistole abklemmen.
Den Selbstschutz und die jeweiligen Entsorgungsvorschriften beachten.

4. **Wartung der Pulverpistole**
Vor jedem Gebrauch muß die Pulverpistole einer Sichtprüfung auf Beschädigungen und Undichtigkeiten hin überprüft werden. Besonders die Schlauchleitung auf sichtbare Beschädigungen prüfen.
Beschädigte Schlauchleitungen müssen sofort erneuert werden.
Den Dichtungssatz der Pulverpistole halbjährlich wechseln. Der Dichtungssatz umfasst.
-Dichtung am Pulverbehälter
-Dichtung am Rändelrad
Die Schlauchleitung der Pulverpistole halbjährlich auswechseln.

Sollten Schäden oder Beanstandungen am Gerät oder Zubehör auftreten, so leiten Sie es bitte zur Instandsetzung unserem Hause zu.

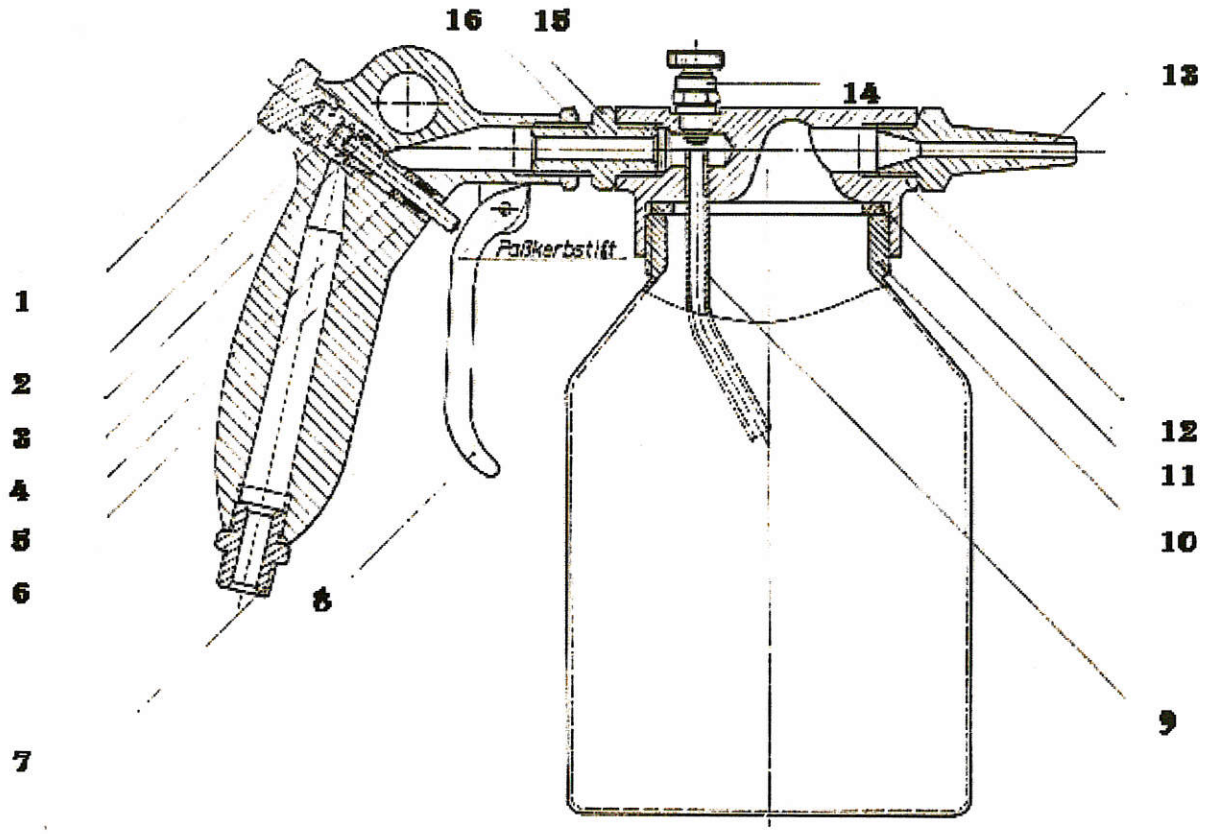

1	Verschlußschraube
2	Ventilfeder
3	Ventilkegel
4	Ventilschaft
5	Stopfbuchse
6	Packung
7	Doppelnippel ¼Zoll
8	Abzugshebel
9	Einblasrohr
10	Hängebecher
11	Deckeldichtung
12	Gehäuse
13	Düsenrohr
14	Regelventil komplett
15	Sechskantkontermutter