

Xcluder™ Füllmaterial Artikel-Nr.: NZ3166-GP, NZ3166-SR, NZ3166, NZ3166-WRA

XCLUDER™ ist ein neuartiges Füll-Gewebe. Es ist in der Regel innerhalb weniger Minuten installiert und schützt Gebäude nachhaltig vor Befall durch Schädner.

Installationsanleitung:

SCHRITT 1: STELLE IDENTIFIZIEREN

Suchen Sie nach Lücken, Spalten oder Öffnungen, durch die Nagetiere eindringen könnten oder bereits eingedrungen sind.

SCHRITT 2: MESSEN

Messen Sie die **Breite und Tiefe** der Öffnung mit einem Maßband oder Lineal.

SCHRITT 3: ZUSCHNEIDEN

Schneiden Sie mit einer **stabilen Schere** ein Stück Xcluder zurecht, das **1,5- bis 2-mal größer** als die Öffnung ist.

⚠ Unter Augenhöhe und über einem Abfalleimer schneiden, um lose Fasern in den Augen oder im Raum zu vermeiden.

SCHRITT 4: EINPASSEN

Setzen Sie das zugeschnittene Xcluder-Stück fest in die Öffnung ein. Achten Sie darauf, dass die gesamte Öffnung dicht gefüllt ist – ohne Lücken.

SCHRITT 5: VERDICHTEN

Drücken Sie das Material mit der stumpfen Seite eines Schraubendrehers so in die Öffnung, dass es **bündig oder leicht vertieft** sitzt.

Das Material dehnt sich nach dem Einsetzen leicht aus und sorgt so für eine dichte und sichere Versiegelung.


Schritt 1



Schritt 2



Schritt 3

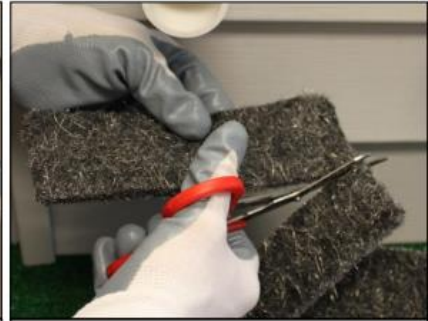

Schritt 4



Schritt 5



⚠ Sicherheitshinweise

- Xcluder besteht aus grober Edelstahlwolle mit scharfen Kanten. **TRAGEN SIE IMMER HANDSCHUHE** und gehen Sie beim Umgang und Zuschneiden vorsichtig vor.
- Beim Arbeiten über Kopfhöhe eine Schutzbrille tragen, um zu verhindern, dass lose Fasern in die Augen gelangen.
- Um lose Fasern aufzufangen, Xcluder immer über einem Abfalleimer schneiden. **UNTERHALB DER AUGENHÖHE SCHNEIDEN!**
- Nicht auf Oberflächen verwenden, die Temperaturen über 132 °C erreichen können.
- Nicht in elektrischen Gehäusen oder Steckdosen verwenden!

