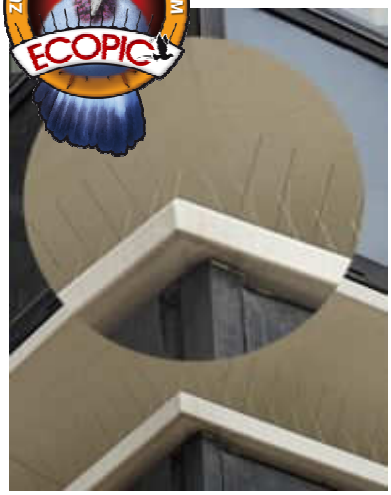

Beschaffenheit der Unterlage :

ECOPIC® kann mittels eines Spezial-Klebers (z. B. SELFIXING) auf alle Arten von Untergrund (Stein, Holz, Zink, Beton, Metall, Alu, usw.) befestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein.

Gebrauchsanleitung :

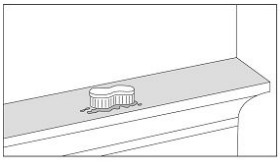

► Reinigung mit SELCLEANING® : Flasche vor Gebrauch schütteln.

- **1 Liter SELCLEANING® mit 4 Liter Wasser verdünnen.**
- **Die Oberfläche bestäuben. Einwirken lassen und abbürsten.**
- **Mit einem trockenen Tuch die nasse Oberfläche säubern.**
- **Oberfläche trocknen lassen.**

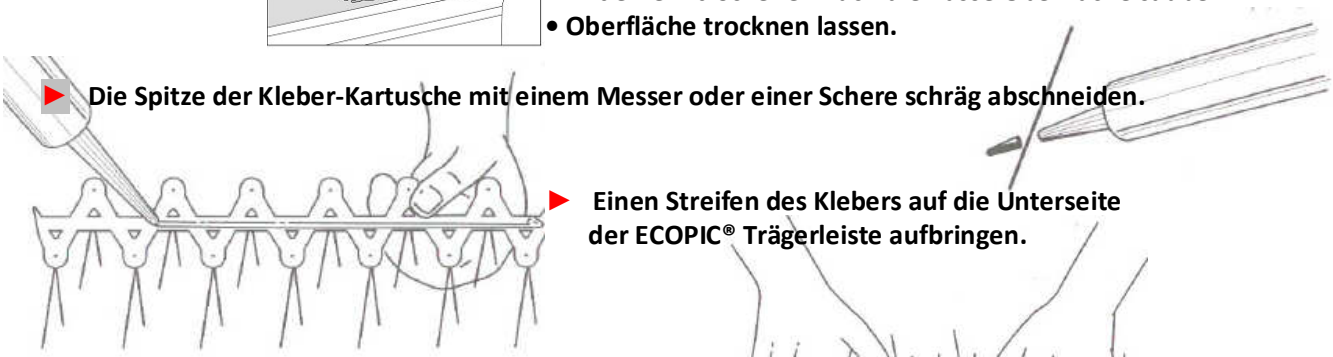

► Die Spitze der Kleber-Kartusche mit einem Messer oder einer Schere schräg abschneiden.

► Einen Streifen des Klebers auf die Unterseite der ECOPIC® Trägerleiste aufbringen.

► ECOPIC® mit starkem Fingerdruck ankleben.
Der Kleber soll leicht unter der Leiste vordringen.

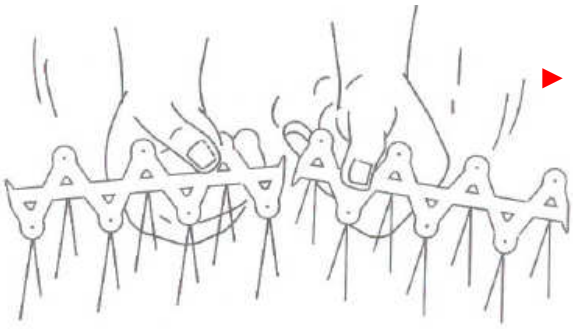

► Die Länge der Module (3 Stück für 1 m) erleichtert die Verarbeitung. Die vorgefertigten Sollbruchstellen gestatten ein Verkürzen auf jede gewünschte Länge.

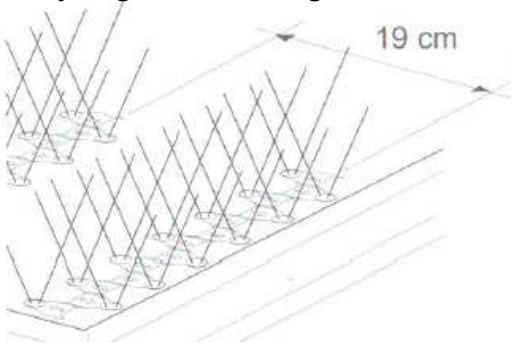

Ratschläge von ECOPIC® :

Auf großen Flächen, die äußeren Partien gut schützen und höchstens 19 cm Raum zwischen zwei Modulen lassen.
<u>ECOPIC® nie auf fettigem oder feuchtem Untergrund verlegen.</u>