ZEBRA SHARK®-DÜBEL

92.1

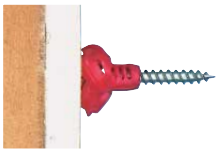

ohne Kragen (perlmuttrot)

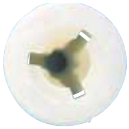

mit Kragen (perlmuttweiß)

Einschlagwerkzeug Ø 6, 8, 10 mm
zur Erstellung des „Bohrlochs" im Porenbeton (≤ PB4, in Etappen einschlagen: einschlagen, lösen, ...)



Art.-Nr. 0906 100 00 VE/St. 1

Leistungsnachweise

Sortiment-Koffer

ZEBRA Shark®-Dübel-Sortiment
Inhalt: 6 x 36 = 150 St.,
6 x 37 = 150 St.,
8 x 51 = 75 St.,
8 x 52 = 75 St.,
10 x 61 = 40 St.,
10 x 62 = 40 St.,
= 530 Teile.
Art.-Nr. 5964 090 601 VE/St. 1

Zur sicheren Montage empfehlen wir die Anwendung mit unserer ASSY-D Dübelschraube (Art.-Nr. 0151 02. ... bzw. 0153 02. ...)

1. Einsatzbereiche

- Einsetzbar mit dem größtmöglichen Schraubendurchmesser in Voll- und Hohlkammersteinen, dadurch immer hohe Haltewerte
- Vorgeformtes Gewinde im Kopf
- Dreierteilung für formschlüssige oder reibschlüssige Verankerung
- Flügel als Verdrehsicherung in Voll- oder Hohlkammerstein

2. Vorteile

- Geringes Einschraubdrehmoment der WÜPOFAST®-Schraube durch vorgeformtes Gewinde
- Verdrehsicherung durch längs verlaufende Sperrkanten
- Ein Schraubendurchmesser verwendbar – unabhängig vom Einsatzgebiet
- In Hohlsteinen/-wänden entsteht durch Zusammenknoten bzw. Ausknicken der Spreizsegmente ein Formschluss

3. Eigenschaften

- Der Universaldübel für untergeordnete Befestigung in fast allen Baustoffen
- In Voll- und Hohlkammersteinen jeglicher Art
- In Platten aus Gipskarton, Pressspanplatten, Holztafeln o. ä.
- Zur Verwendung mit Stockschrauben, Haken, Ringschrauben, WÜPOFAST®-, ECOFAST®-Schrauben, Holzschrauben
- Absolut beständig gegen Verrottung, Witterungseinflüsse und Alterung
- Temperaturneutral von –40 °C bis +100 °C

Setzanweisung

Untergrund: Beton und Vollstein

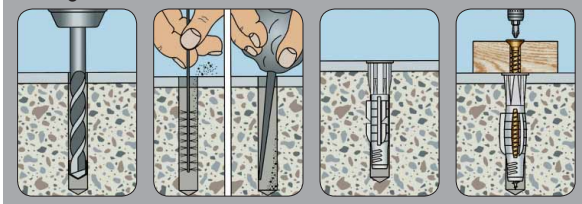

Loch bohren | Bohrloch reinigen | Dübel setzen | Schraube bündig eindrehen

Untergrund: Hohlkammerstein

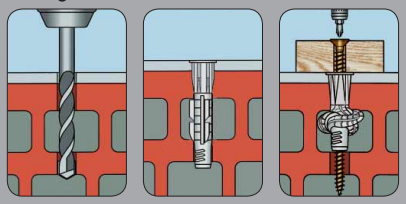

Loch bohren | Dübel setzen | Schraube bündig eindrehen

Untergrund: Gipskarton

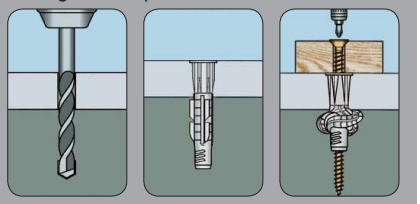

Loch bohren | Dübel setzen | Schraube bündig eindrehen

MWF - 02/18 - 04338 - ©