



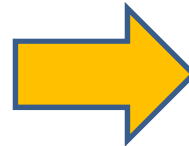



BBcheck!

BBcheck!

OHNE BBcheck!

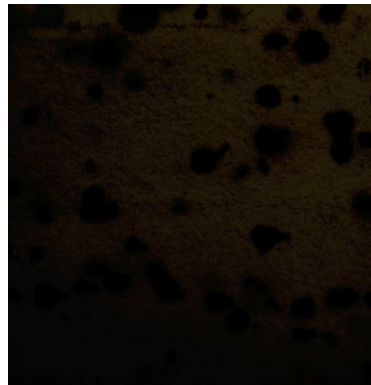

MIT BBcheck!

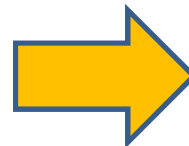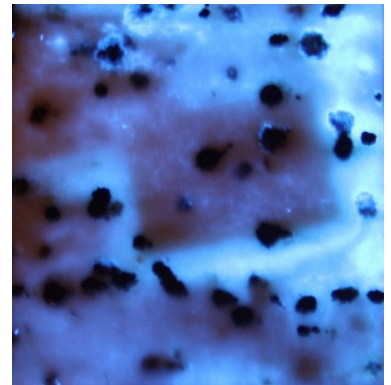

BBcheck! ist eine ergänzende Hilfe bei der Suche nach Spuren eines Bettwanzenbefalls. Die Zusammensetzung in BBcheck! macht es einfach, das Hämoglobin in den Bettwanzen-Exkrementen aufzuspüren und bis zum Befallsherd zurückzuverfolgen. In einer Minute gebrauchsfertig (nur die Tabletten in Wasser auflösen). Einfach BBcheck! auf vermutete Bereiche sprühen und das Präparat färbt sich augenblicklich leuchtend blau, wenn es mit der geringsten Spur von Hämoglobin in Berührung kommt. Diese Reaktion ist leicht bei Dunkelheit mit bloßem Auge zu sehen.



Bei Kontakt mit Exkrementen von Bettwanzen erzeugt BBcheck! eine sichtbar chemische Leuchtreaktion im Dunkeln ohne Lichtquelle. BBcheck! ist extrem empfindlich. Die geringsten Spuren, sogar völlig unsichtbare oder gewegewaschene, lösen eine Reaktion durch BBcheck! aus.

Achten Sie auf Lichtquellen:

Dunkeln Sie den Raum ab. Schließen Sie Rollläden, Vorhänge und Türen. Schalten Sie alle Lichter aus. Sie können eine Taschenlampe verwenden, um sich im Dunkeln zurechtzufinden, aber vergessen Sie nicht, diese vor dem Sprühen mit BBcheck! auszuschalten. Die Reaktion ist bei allen schwachen Lichtverhältnissen sichtbar, aber insbesondere im Dunkeln. Jede zusätzliche Beleuchtung kann eine visuelle Reaktion von BBcheck! verhindern.

Bestimmung der Lumineszenz:

BBcheck! kann auch Lichtreaktionen erzeugen, wenn keine Exkremente von Bettwanzen vorhanden sind. Diese Reaktion (Falschmeldung) entsteht durch bestimmte Acrylfarben, Lacke, chlorhaltige Produkte etc.

Diese Lichtreaktion ist allerdings völlig anders als die Reaktion, die BBcheck! bei Kontakt von Exkrementen von Bettwanzen erzeugt. Letzteres ist deutlich heller und „bläulicher“. Zudem ist die Reaktion bei Kontakt mit Bettwanzen-Exkrementen sofort zu sehen, während eine Falschmeldung langsamer erscheint. Schließlich hat man bei einer Falschmeldung den Eindruck von einem weißen Schleier, ähnlich Schnee. Durch ein wenig Übung und Erfahrung können Sie die Reaktionen mit der Zeit unterscheiden.

Competence in Biocides – Solutions for Professionals